GT-S5600

Betjenings-vejledning

SAMSUNG

Brug af denne vejledning

Denne betjeningsvejledning har til formål at guide dig gennem din mobiltelefons funktioner og indstillinger. For hurtig opstart se ”Introduktion til mobiltelefonen”, ”Samling og klargøring af mobiltelefonen” og ”Brug af grundlæggende funktioner”.

Symboler

Før du begynder, bør du gøre dig fortrolig med følgende ikoner, der optræder i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan føre til personskade

Forsigtig – situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr

Bemærk – bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

▶ Se også – sider med relaterede oplysninger. Eksempel: ▶ s. 12 (repræsenterer ”se side 12”)

→ Efterfulgt af – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: I menutilstand, tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser**, efterfulgt af **Opret meddelelse**)

[ ] Klammer – telefonens taster. Eksempel: [☎] (repræsenterer tænd/sluk og lukning af menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B015273.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.

CE 0168

Indholds-fortegnelse

Sikkerhed og brug 2
Sikkerhedsforeskrifter 2
Sikkerhedsforanstaltninger 4
Vigtige oplysninger til brugeren 7

Introduktion til mobiltelefonen 12
Kontroller indhold 12
Telefonens udseende 13
Taster 14
Skærm 15
Ikoner 15

Samling og klargøring af mobiltelefonen 17
Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet 17
Opladning af batteriet 19
Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr) 20

Brug af grundlæggende funktioner 22
At tænde og slukke telefonen 22
Brug af den berøringsfølsomme skærm 23

Adgang til menuer 25
Skift mellem programmer 25
Brug af widgets 25
Åbning af hjælpeoplysninger 26
Tilpasning af telefonen 27
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 28
Afsendelse og visning af meddelelser 30
Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner 32
Brug af de grundlæggende kamerafunktioner 33
Afspilning af musik 34
Søgning på internettet 36

Brug af avancerede funktioner 37

Brug af avancerede opkaldsfunktioner 37
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 39
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 41
Brug af avancerede musikfunktioner 42

Brug af værktøjer og programmer 45

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 45
Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser 47
Aktivering af tyverisporing 48
Foretag falske opkald 48
Optagelse og afspilning af stemmenotater 49
Redigering af billeder 49
Udskrivning af billeder 53
Overførsel af billeder og videoklip til nettet 53
Brug af Java-baserede spil og programmer 54
Synkronisering af data 55
Brug af RSS-læser 56
Sådan får du vist verdensure 57
Konfiguration og anvendelse af alarmer 58
Brug af lommeregneren 59
Omregning af valutaer eller mål 59
Konfiguration af en nedtæller 59
Brug af stopuret 59
Oprettelse af en ny opgave 60
Oprettelse af en notattekst 60
Administration af kalenderen 60

Fejlsøgning ..... a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.

Sikkerhedsforeskrifter

WARNING

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse

Din hørelse kan tage skade, hvis du lytter med høretelefon ved høje lydstyrker. Afspil din samtale eller musik ved så lave lydstyrker som muligt.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold gældende regulativer, når du kasserer batterierne.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du bruger telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Telefonen er et stykke avanceret elektronik – beskyt den mod slag og stød for at forebygge alvorlige skader.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Hvis telefonen har kamera eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af børn og dyr.
- Kontakt med magnetfelter medfører risiko for skade på telefonen.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.

CAUTION

Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne. For mere information om antennens placering. ▶ side 12

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal derfor måske oplades igen, inden telefonen kan bruges.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ måde til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,960 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er det reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Dette mærke på produktet, tilbehøret eller dokumentationen angiver, at produktet og det elektroniske tilbehør (dvs. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du kan forebygge skader på sundhed og miljø som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald ved at adskille disse genstande fra andre typer affald, og genvinde dem på en miljømæssig forsvarlig måde.

Forbrugere skal kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder for at få mere at vide om, hvor og hvordan disse genstande skal bortskaffes på en miljørigtig og sikker måde.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og det elektroniske tilbehør må ikke blandes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv,

cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, patenter, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke bruge indhold eller tjenester på en måde, som ikke er autoriseret af indholdets ejer eller tjenesteudbyderen. Uden at begrænse ovenstående må du, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af den pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, ikke ændre, kopiere, genudgive, uploade, sende, overføre, oversætte, sælge, lave afledt arbejde af, udnytte eller videregive indhold eller tjenester, der vises via denne enhed på nogen måde eller på noget medie.

INDHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPART LEVERES ”SOM DET ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR LEVERET INDHOLD ELLER LEVEREDE TJENESTER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANTYDEDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, BETIMELIGHED, LOVLIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF NOGET

INDHOLD ELLER NOGEN SERVICE, DER GØRES TILGÆNGELIG VIA DENNE ENHED, OG SAMSUNG KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELIGHED, VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIFIKKE SKADER ELLER FØLGESKADER, SAGFØRERHONORARER, UDGIFTER ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, OPLYSNINGER I, ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE AF DIG ELLER EN TREDJEPART, OGSÅ SELVOM DU ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tredjepartstjenester kan afsluttes eller afbrydes til enhver tid, og Samsung gør ingen forestillinger om eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjeneste vil forblive tilgængelig i et tidsrum. Indhold og tjenester bliver sendt af tredjeparter ved hjælp af netværk og sendeanlæg, som Samsung ikke har nogen kontrol over. Uden at begrænse den generelle anvendelse af denne ansvarsfraskrivelse fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningspligt for afbrydelser eller suspendering af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig via denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller forpligtet til kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal rettes direkte til de pågældende indholds- eller tjenesteudbydere.

Introduktion til mobiltelefonen

I dette afsnit kan du få mere at vide om telefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at æsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Betjeningsvejledning

Æskens indhold afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængelig i det land, hvor du bor, eller tilbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

På forsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

På bagsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

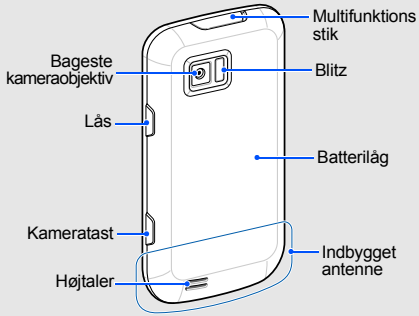

Du kan låse den berøringsfølsomme skærn og tasterne for at forhindre uønsket betjening. Tryk på Lås for at låse.

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter det seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald
Tilbage	I menutilstand: vender tilbage til foregående niveau. Åbner programvælgervinduet for at få adgang til andre programmer duen at gå ud af det aktuelle program (tryk på knappen, og hold den nede)

Tast	Funktion
Tænd/ sluk og luk menu	Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastning, og vender tilbage til inaktiv tilstand
Lydstyrke	Justerer telefonens lydstyrke. I inaktiv tilstand: tryk lydstyrketasten, og hold den nede ned for at foretage et falsk opkald
Lås	Lås eller fjern låsning af den berøringsfølsomme skærm og tasterne
Kamera	I inaktiv tilstand kan du tænde kameraet. I kameratilstand kan du tage et billede eller optage et videoklip

Skærm

Din telefons skærm består af tre områder:

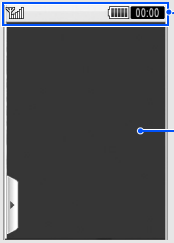

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	Forbindelse til GPRS-netværk
	Forbindelse til EDGE-netværk
	Forbindelse til UMTS-netværk
	Forbindelse til HSDPA-netværk
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald

Ikon	Definition
	Søger på internettet
	Forbindelse til en sikker webside
	Opkaldsomstilling aktiveret
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth håndfrit sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet
	Synkroniseret med pc
	Ny tekstmeddelelse (SMS)
	Ny multimediemeddelelse (MMS)
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Ny push-meddelelse

Ikon	Definition
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
	Aktuelt klokkeslæt

Samling og klargøring af mobiltelefonen

Start med at samle og konfigurere mobiltelefonen, så den er klar til brug.

Isætning af SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort med forskellige oplysninger om dit abonnement, f.eks. din pinkode, og tilgængelige tjenester.

Før du kan benytte UMTS- eller HSDPA-tjenester, skal du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan isætter du SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Fjern låget til batteriet.

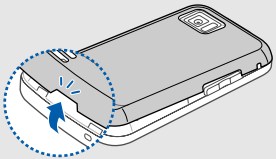

Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på [ ] og holde den nede for at slukke den.

2. Isæt SIM- eller USIM-kortet.

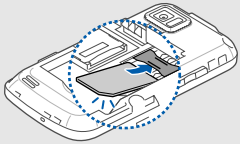

Læg SIM- eller USIM-kortet i telefonen, så guldkontakterne vender nedad.

Uden at isætte et SIM- eller USIM-kort kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester og nogle menuer.

3. Isæt batteriet.

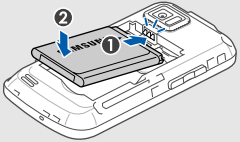

4. Sæt låget til batteriet på.

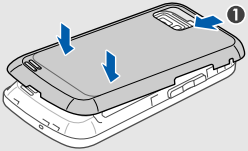

Opladning af batteriet

Før du tager telefonen i brug, skal batteriet lades op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket.
2. Tilslut den lille del af opladeren til multifunktionsstikket.

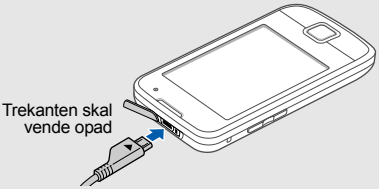

CAUTION

Forkert tilslutning af opladeren medfører risiko for alvorlige skader på telefonen. Skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, er ikke dækket af garantien.

3. Slut den brede ende af opladeren til stikkontakten.
4. Tag opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet (når ikonet ikke længere bevæger sig).
5. Tag den lille del af opladeren ud af telefonen.
6. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, afspiller telefonen en advarselstone, og der vises en meddelelse om lavt batteriniveau. Batterikonet vises også som tomt og blinker. Telefonen slukker automatisk, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Oplad batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Isætning af et hukommelseskort (ekstraudstyr)

Hvis du vil gemme yderligere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen er kompatibel med microSD™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

1. Tag låget til batteriet af og tag batteriet ud.
2. Lås låget til hukommelseskortet op.

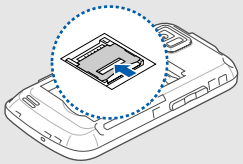

3. Løft låget til hukommelseskortet af, og isæt et hukommelseskort, så siden med etiketten vender opad.

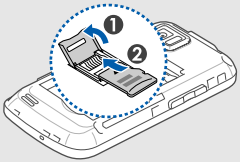

4. Luk og lås låget til hukommelseskortet.

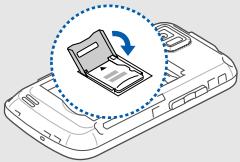

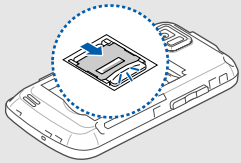

5. Isæt batteriet.
6. Sæt låget til batteriet på.

For at tage hukommelseskortet ud åbnes låget til hukommelseskortet, og hukommelseskortet tages ud.

Brug af grundlæggende funktioner

Få mere at vide om den grundlæggende betjening af mobiltelefonen og telefonens hovedfunktioner.

At tænde og slukke telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Tryk på [ ] og hold den nede.
2. Indtast din pinkode, og tryk eventuelt på **Bekræft**.

Du slukker telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Når du skifter til profilen Flightmode kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, f.eks. i fly og på hospitaler.

I menutilstand skal du vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode** for at skifte til profilen Flightmode.

Følg altid alle annoncerede advarsler og instruktioner fra autoriseret personale, når du opholder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du nemt vælge elementer eller udføre funktioner.

Få mere at vide om grundlæggende handlinger til brug af den berøringsfølsomme skærm.

For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal den beskyttende film fjernes før brug af telefonen.

CAUTION

Sørg for, at den berøringsfølsomme skærm ikke kommer i kontakt med ledende materialer, for eksempel vand. Berøringsfølsomme skærme kan reagere på disse materialetyper.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

- Træk din finger op eller ned for at rulle gennem lodrette lister.

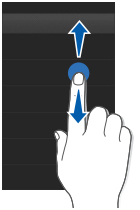

- Træk din finger til venstre eller højre for at rulle gennem vandrette lister.

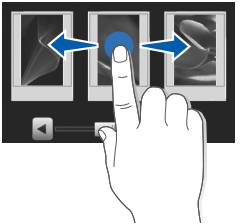

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** for at åbne menutilstand.
2. Tryk på et menuikon → en menu eller funktion.
3. Tryk på tilbagetasten for at gå ét niveau op. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Skift mellem programmer

Sådan skifter du til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Sådan skifter du mellem programmer:

1. Tryk på tilbageknappen og hold den nede, mens du bruger en menu.

   Følgende programmer er tilgængelige:
   - **Opkald**: Åbn opkaldsskærmen
   - **Musikafspiller**: Start musikafspilleren
   - **Meddelelser**: Åbn menuen Meddelelser
   - **Browser**: Start webbrowseren
   - **Hovedmenu**: Åbn hovedmenuen
2. Vælg et program.

Brug af widgets

Få mere at vide om, hvordan du bliver widgets på værktøjslinjen.

- Nogle af dine widgets tilslutter til internetbaserede tjenester. Valg af en internetbaseret widget kan medføre ekstra gebyrer.
- De tilgængelige widgets kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Åbning af værktøjslinjen

I inaktiv tilstand: Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne værktøjslinjen. Du kan tilpasse dine widgets placering på værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

Afhængigt af dit område eller tjenesteudbyder kan de tilgængelige widgets variere.

Flytning af widgets til den inaktive skærm

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere widgeten hvor som helst på skærmen.

Ændring af widgets

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Widget**.
2. Vælg de widgets du vil inkludere i værktøjslinjen, og tryk på **Gem**.

Åbning af hjælpeoplysninger

Få mere at vide om adgang til nyttige oplysninger om din telefon.

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Tryk på [?] fra værktøjslinjen.
3. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede.
4. Vælg et emne under hjælp for at få mere at vide om et program eller en funktion.
5. Træk fingeren til højre eller venstre for at få flere oplysninger. Hvis du vil gå tilbage til det forrige niveau, skal du trykke på [↩].

Tilpasning af telefonen

Du kan få endnu mere ud af telefonen ved at tilpasse den til dine personlige præferencer.

Justering af lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand trykkes lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken af tastelydene.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og hold # nede for at tænde eller slukke for lyden på telefonen.

Ændring af ringetone

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Tryk på » ved siden af den ønskede profil.
3. Tryk på **Ringetone for stemmeopkald** eller **Ringetone for videoopkald**.
4. Vælg en ringetone på listen, og tryk på **Gem**.
5. Tryk på **Gem**.

Du kan skifte til en anden profil ved at vælge den på listen.

Valg af baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: tryk på **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Rul til venstre eller højre til et billede.
3. Tryk på **Indstil**.

Låsning af telefonen

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Tryk på **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og tryk på **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **Bekræft**.

- Første gang du åbner en menu, som kræver adgangskode, bliver du bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.
- Samsung er ikke ansvarlige for mistede adgangskoder eller private oplysninger eller andre skader forårsaget af ulovlig software.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager eller besvarer opkald og bruger de grundlæggende opkaldsfunktioner.

Under et opkald låser telefonen automatisk den berøringsfølsomme skærm for at undgå utilsigtede indtastninger. Tryk på lås for at låse op.

Opkald fra telefonen

1. I inaktiv tilstand: tryk på **Tastatur** og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret. Tryk på → **Videoopkald** for at foretage et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Ved indgående opkald: Tryk på [ ].
2. Ved videoopkald: Tryk på [ ] og tryk på **Vis mig** for at lade opkalderen se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Du kan afvise indkommende opkald ved at bruge automatisk afvisning. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk** → **Til**. Konfigurer derefter afvisningslisten, og vælg numre, der skal afvises.

Justering af lydstyrken

For at justere lydstyrken under et opkald trykkes lydstyrketasten op eller ned.

Brug af højtalerfunktionen

1. Under et opkald: Tryk på **Højtaler** → **Ja** for at slå højtaleren til.
2. Tryk på højtaler en gang mere for at skifte tilbage.

På steder med meget larm kan det være svært at høre opkaldene ved brug af højtalertelefonen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal kvalitet.

Brug af høretelefonen

Du kan foretage og besvare opkald ved at slutte den medfølgende høretelefon til telefonen:

- Du kan ringe op til det seneste kaldte nummer ved at trykke på høretelefonsknappen og derefter trykke på den igen og holde den nede.
- Du kan besvare et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen.
- Du kan afslutte et opkald ved at trykke på høretelefonsknappen.

Afsendelse og visning af meddelelser

Få mere at vide om, hvordan du sender og får vist tekstmeddelelser (SMS), multimediemeddelelser (MMS) og e-mails.

Afsendelse af en SMS eller MMS

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Tryk på **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast et modtagernummer, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Tilføj tekst**.
5. Indtast din Meddelelsestekst, og tryk på **Udført**. ▶ Indtastning af tekst
   Hvis du vil sende en SMS, skal du springe til trin 7.
   For at vedhæfte multimedieindhold, fortsæt med trin 6.
6. Tryk på **Tilføj medie** → en objekttype → et objekt.
7. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Tryk på **Tilføj modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Tilføj emne**.
5. Indtast et emne, og tryk på **Udført**.
6. Tryk på **Tilføj tekst**.
7. Indtast din e-mail-tekst, og tryk på **Udført**.
8. Tryk på **Tilføj filer** → en objekttype og vedhæft en fil (om nødvendigt).
9. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Indtastning af tekst

Du kan skifte tekstindtastningsmetode, når du indtaster tekst:

- Tryk på **T9Ab** for at skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til nummer- eller symboltilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog, afhængigt af dit land.
- Tryk på **T9** for at skifte til ABC-tilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et helt ord. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord fra listen, som vises.
Nummer	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et nummer.
Symbol	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et symbol.

Visning af SMS'er eller MMS'er

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en SMS eller MMS.

Visning af en e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på **Overfør e-mail**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du trykke på **Hent** for at få vist brødteksten i e-mailen.

Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner

Få mere at vide om den grundlæggende brug af telefonbogsfunktionen.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur** og indtast et telefonnummer.
2. Tryk på → **Føj til Telefonbog** → **Ny**.
3. Tryk på **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på **Gem** for at føje kontaktpersonen til hukommelsen.

Søgning efter en kontaktperson

1. I menutilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på Klik for at søge.
3. Indtast navnet, du vil finde, og tryk på **Udført**.
4. Vælg kontaktpersonens navn på listen.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på eller [ ]
- Redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på **Rediger**

Brug af de grundlæggende kamerafunktioner

Få mere at vide om de grundlæggende funktioner til tage billeder og visning af billeder og videoklip.

Optagelse af billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Tryk på kameratasten for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Visning af billeder

I inaktiv tilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Sådan kategoriseres og vises billeder i en bred visning:

1. I menutilstand: Tryk på **Billedbrowser**.
2. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede.
3. Rul til venstre eller højre for at få vist billeder.

Optagelse af videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på kameratasten for at tænde kameraet.
2. Tryk på for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod uret for at opnå et bredere billede.

4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
5. Tryk på Kamera for at starte optagelsen.
6. Tryk på Kamera for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Visning af videoklip

I inaktiv tilstand: Tryk på **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Afspilning af musik

Få mere at vide om, hvordan du afspiller musik ved hjælp af musikafspilleren eller bruger FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på **Ja** for at starte automatisk søgning. Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

   Første gang du bruger FM-radio, bliver du bedt om at starte den automatiske søgning.
4. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en radiostation.
5. Tryk på **Mere** → **Find musik**, hvis du vil have oplysninger om den sang, du hører. ▶ s. 44
6. Tryk på ■ for at slukke FM-radioen.

Lyt til musikfiler

Start med at overføre filer til telefonen eller hukommelseskortet:

- Overfør fra internettet. ▶ s. 36
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (ekstraudstyr). ▶ s. 42
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 46
- Kopier filerne til hukommelseskortet. ▶ s. 42
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 43

Når musikfilerne er blevet overført til telefonen eller hukommelseskortet, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Sådan kontrolleres afspilningen med følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Standser afspilningen
	Afspil afspilningen
	Gå en sang tilbage: spol tilbage i en fil (tryk og hold nede)
	Gå en sang frem: spol frem i en fil (tryk og hold nede)

Tryk på lydstyrketasten for at justere lydstyrken.

Søgning på internettet

Få mere at vide om, hvordan du får adgang til dine foretrukne websteder og opretter bogmærker til dem.

- Det kan medføre ekstra gebyrer at gå på nettet og downloade medier.
- Browsermenuen kan se anderledes ud afhængigt af din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

Søgning på internetsider

1. I menutilstand: Tryk på **Browser** → **Startside** for at åbne din tjenesteudbyders startside.
2. Du kan navigere på websider ved hjælp af følgende ikoner:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Opdaterer den aktuelle webside
	Går tilbage til startsiden
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Skifter visningstilstanden
	Åbner en liste med browserindstillinger

Oprettelse af bogmærker til foretrukne internetsider

1. I menutilstand: Tryk på **Browser** → **Bogmærker**.
2. Tryk på **Tilføj**.
3. Indtast en titel på siden samt en internetadresse (URL).
4. Tryk på **Gem**.

Brug af avancerede funktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager avancerede handlinger med telefonen og bruger telefonens avancerede funktioner.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Få mere at vide om telefonens avancerede opkaldsfunktioner.

Visning af ubesvarede opkald og opkald til ubesvarede opkald

Ubesvarede opkald vises på skærmen af telefonen. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Tryk på det ubesvarede opkald, du vil ringe op til, fra hændelsesalarm-widgeten.
2. Tryk på [⌐] for at ringe op.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [⌐] for at få vist en liste over de seneste kaldte numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [⌐] for at ringe op.

Sætte et opkald på hold eller hente et opkald som er på hold

Tryk på **Hold** for at sætte et opkald på hold eller tryk på **Hent** for at hente et opkald som er på hold.

Opkald til et andet nummer

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du ringe til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på **Hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer, der skal ringes op til, og tryk på [ ].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. Du afslutter det opkald som er på hold ved at trykke på **På hold** og trykke på [ ].
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet indgående opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Opkald til flere modtagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til dit konferenceopkald.
2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du ringe til den næste deltager. Det første opkald parkeres automatisk.
3. Tryk på **Føj til konference**, når du er sluttet til det andet opkald.
4. Gentag eventuelt trin 2 og 3 for at tilføje flere deltagere.
5. Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på [ ].

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og tryk på **0**, og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, du vil ringe op til (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe til numre direkte fra telefonbogen ved brug af gemte kontaktpersoner. ▶ s. 32

1. I menutilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på eller [ ] for at ringe op.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter visitkort, konfigurerer hurtigopkaldsnumre og opretter grupper af kontaktpersoner.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på **Mere** → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige oplysninger, og tryk på **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det i en meddelelse eller e-mail, eller du kan overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Tilføjelse af kontaktpersoner til Foretrukne

1. I menutilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på rullemenuen **Kontaktpersoner** og vælg **Favoriter**.
3. Tryk på **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.

De første fem hurtigopkaldsnumre bliver tildelt de foretrukne kontaktpersoner ( ) på widget-værktøjslinjen.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele hver gruppe en separat ringetone og et separat opkaldsbilled-id. Du kan også sende SMS'er/MMS'er eller e-mails til hele gruppen samtidigt. Begynd med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på rullemenuen **Kontaktpersoner** og vælg **Grupper**.
3. Tryk på **Opret gruppe**.
4. Indstil et gruppenavn, billede af opkalderen, en grupperingetone og en vibrationstype.
5. Tryk på **Gem**.

Foretag opkald og send meddelelser fra billeder

1. I menutilstanden skal du trykke på **Billedkontakter** for at få adgang til billedkontaktskærmen.
2. Rul op eller ned til et billede. Forsidemærket vises sammen med navnet.
3. Rør ved forsidemærket → Stemmeopkald, Videoopkald eller Send meddelelse.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter skabeloner og nye meddelelser på baggrund af skabelonerne.

Oprettelse af en SMS-skabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Tryk på skærmen.
4. Indtast din tekst, og tryk på **Udført**.
5. Tryk på **Gem**.

Oprettelse af en MMS-skabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS med et emne og de ønskede vedhæftede filer, som skal bruges som skabelon. ▶ s. 30
4. Tryk på **Gem**.

Indsættelse af SMS-skabeloner i nye meddelelser

1. For at starte en ny meddelelse skal du i menutilstand vælge **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en meddelelsestype.
2. I tekstfeltet skal du trykke på **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprettelse af meddelelser fra en MMS-skabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på .
   Skabelonen åbnes som en ny MMS.

Brug af avancerede musikfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du klargør musikfiler, opretter afspilningslister og gemmer radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio**.
2. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Samsung PC Studio.

Kopiering af filer til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Åbn mappe og se filer.
5. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisering af din telefon med Windows Media Player

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller**.
2. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc, som har Windows Media Player installeret, vha. et datakabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
3. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
4. Rediger eller indtast eventuelt telefonens navn i pop up-vinduet (om nødvendigt).
5. Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
6. Start synkronisering.

Oprettelse af en afspilningsliste

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på **Opret**.
3. Tryk på feltet til tekstinput.
4. Indtast en titel til den nye afspilningsliste, og tryk på **Udført**.
5. For at tildele afspilningslisten et billede skal du trykke på **Tryk for red.** og vælge et billede eller tage et nyt billede.
6. Tryk på **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Tryk på **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, der skal medtages, og tryk på **Tilføj**.

Tilpasning af dine musikafspillerindstillinger

Lær at justere indstillingerne for din musikafspiller.

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse din musikafspiller.
4. Tryk på **Gem**.

Automatisk lagring af radiostationer

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på ▶ for at aktivere FM-radioen.
4. Tryk på **Mere** → **Automatisk indstilling**.
5. Tryk på **Ja** for at bekræfte (om nødvendigt). Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Find oplysninger om musik

få mere at vide om, hvordan du åbner online musiktjenester og få oplysninger om de sange, du hører, mens du er på farten.

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Find musik** → **Find musik**.
   Telefonen opretter forbindelse til serveren.
2. Tryk på ●, når telefonen er registreret, for at optage en del af den musik, du vil finde.

Nogle tjenesteudbydere understøtter muligvis ikke denne tjeneste, og databasen har muligvis ikke oplysninger om alle sange.

Brug af værktøjer og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Få mere at vide om, hvordan du kan oprette forbindelse til andre trådløse enheder for at udveksle data, og om hvordan du bruger de håndfri funktioner.

Aktivering af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på cirklen i midten for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at give andre enheder lov til at finde din telefon skal du vælge **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighed → **Gem** → **Gem**.
   Hvis du har valgt **Brugerdefineret**, skal du indstille det tidsrum, din telefon er synlig.

Søgning efter og parring med andre Bluetooth-kompatible enheder

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg og træk et enhedsikon til midten.
3. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt pinkoden for den anden enheds Bluetooth-funktion, og tryk på **Udført**.
   Enhederne parres, når ejeren af den anden enhed indtaster en tilsvarende kode.

Overførsel af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element fra et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på **Send via** → **Bluetooth**.

Modtagelse af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk eventuelt på **OK**.
2. Tryk eventuelt på **Ja** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Brug af ekstern SIM-tilstand

I ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med tilsluttet håndfrit Bluetooth-udstyr til bilen via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Sådan aktiverer du ekstern SIM-tilstand:

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Tryk på **Ekstern SIM-tilstand** → **Til**.
3. Tryk på **Gem**.

Hvis du vil bruge ekstern SIM-tilstand, skal du åbne Bluetooth-forbindelsen fra håndfrit Bluetooth-udstyr til bilen.

Den håndfri Bluetooth-udstyr til bilen skal være godkendt. For at godkende skal du trykke på enheden og vælge **Godkend enhed**.

Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser

I nødsituationer har du mulighed for at sende en SOS-meddelelse for at bede om hjælp.

Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af hvilket område du opholder dig i, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på **Til** for at aktivere SOS-meddelelsesfunktionen.
3. Tryk på **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på for at åbne listen med kontaktpersoner.
5. Vælg de ønskede kontaktpersoner, og tryk på **Tilføj**.
6. Vælg eventuelt et telefonnummer.
7. Tryk på **OK** for at gemme modtagerne.
8. Tryk på **Gentag** for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
9. Tryk på **Gem** → **Ja**.

Tasterne skal være låst, før du kan sende en SOS-meddelelse. Tryk fire gange på lydstyrketasten.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, vil alle telefonens funktioner være deaktiveret, indtil du trykker på Hold. Hvis du trykker på [ ], får du adgang til telefonfunktionerne, men tasterne forbliver låste.

Aktivering af tyverisporing

Hvis en anden person indsætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk oplysninger om det pågældende telefonnummer til to modtagere, så det bliver nemmere for dig at finde telefonen igen.

Sådan aktiverer du tyverisporing:

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på **Bekræft**.
3. Tryk på **Til** for at aktivere tyverisporingen.
4. Tryk på **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på modtagerfeltet.
6. Indtast et telefonnummer, og tryk på **Udført**.
7. Tryk på **OK** for at gemme modtagerne.
8. Tryk på **Afsender**.
9. Indtast afsenderens navn, og tryk på **Udført**.
10. Tryk på **Gem** → **Svar**.

Foretag falske opkald

du kan simulere falske indkommende opkald, når du vil afbryde møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefon, ved at afspille en optaget stemme.

Optagelse af en stemme

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Falsk opkald**.
2. Tryk på **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
3. Tryk på **Diktafon**.
4. Tryk på ● for at starte optagelsen.
5. Tal ind i mikrofonen.
6. Når du er færdig med at tale, skal du trykke på ■.

Sådan foretages et falsk opkald

For at foretage et falsk opkald skal du trykke på lydstyrkeknappen og holde den nede i inaktiv tilstand.

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Få mere at vide om, hvordan du betjener telefonens diktafon.

Optagelse af stemmenotater

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på ● for at starte optagelsen.
3. Indtal notatet i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du trykke på ■.
   Notatet gemmes automatisk.

Afspilning af stemmenotater

1. Tryk på ☰ → **Stemmenotatsliste** på diktafonskærmen.
2. Vælg en fil.
3. Du kan styre afspilningen med følgende ikoner:

Ikon	Funktion
⏸	Standser afspilningen
▶	Afspil afspilningen
⏮	Søg baglæns
⏭	Søg fremad

Redigering af billeder

Lær, hvordan du redigerer billeder og tilføjer sjove effekter.

Sådan føjer du effekter til billeder

1. I menutilstand: tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Effekter** → en effekt.
4. Vælg den variation, der skal tilføjes, og tryk på **Udført**.
   For at skabe en sløret effekt på et bestemt område på et billede, skal du trykke på **Delvis sløring** → flytte eller ændre størrelsen på rektanglen → **Sløring** → **Udført**.
5. Tryk på **Filer** → **Gem som**, når du er færdig med at tilføje effekter.
6. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
7. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **Udført**.

Sådan justerer du et billede

1. I menutilstand: tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Juster** → en justeringsindstilling (lysstyrke, kontrast eller farve).
   Vælg **Automatisk niveau** for at justere billedet automatisk.
4. Juster billedet som ønsket, og tryk på **Udført**.
5. Tryk på **Filer** → **Gem som**, når du er færdig med justeringen.
6. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
7. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **Udført**.

Sådan omdanner du et billede

1. I menutilstand: tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
4. Roter eller vend billedet som ønsket, og tryk på **Udført**.
   For at skalere billedet skal du vælge en størrelse og trykke på **Gem** → **Udført**.
5. Tryk på **Filer** → **Gem som**, når du er færdig med at tilpasse.
6. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
7. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **Udført**.

Beskæring af et billede

1. I menutilstand: tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Beskær**.
4. Flyt firkanten hen over det område, du vil beskære, og tryk på **Beskær** → **Udført**.
5. Tryk på **Filer** → **Gem som**, når du er færdig med beskæringen.
6. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
7. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **Udført**.

Sådan indsætter du en visuel funktion

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Indsæt** → en visuel funktion (ramme, billede, clipart, smiley eller tekst).
4. Vælg en visuel funktion eller indtast en tekst.
5. Tryk på **Udført**.
6. Tryk på **Filer** → **Gem som**, når du er færdig med at tilføje visuelle funktioner.
7. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **Udført**.

Tilføjelse af et notat

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Notat på skærm**.
4. Vælg en farve, og indtast et notat på skærmen.
5. Tryk på **Udført**.
6. Tryk på **Filer** → **Gem som**, når du er færdig.
7. Vælg eventuelt en hukommelsesplacering.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på **Udført**.

Udskrivning af billeder

Få mere at vide om, hvordan du udskriver billeder ved hjælp af et datakabel (ekstraudstyr) eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Sådan udskriver du et billede ved hjælp af et datakabel (ekstraudstyr):

1. Slut multifunktionsstikket på telefonen til en kompatibel printer.
2. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder**.
3. Tryk på **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet.

Sådan udskriver du et billede ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion:

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder**.
2. Tryk på **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.
3. Vælg en Bluetooth-printer og forbind telefonen med printeren. ▶ s. 46
4. Indstil udskriftsmuligheder, og udskriv billedet.

Overførsel af billeder og videoklip til nettet

Lær at postere dine billeder og videoklip på billeddelingssider og blogs.

Afhængigt af dit område eller tjenesteudbyder er **Communities** muligvis ikke tilgængelig.

Indstilling af din liste over foretrukne destinationer

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Communities**.
2. Tryk på **Ja** for at indstille listen over foretrukne destinationer.
3. Tryk på **Svar** for at bekræfte, at du accepterer den generelle ansvarsfraskrivelse.

4. Vælg de destinationer, du vil tilføje, og tryk på **Gem**.
   Hvis du vælger **Opdater lister**, tilføjes nye destinationer automatisk til listen.

Tryk på **Indstillinger** → **Foretrukne lister** → **Rediger** fra kommunikationsskærmen for at redigere listen over foretrukne destinationer eller opdatere listerne.

Indlæsning af en fil

For at uploade billeder og videoer skal du have konti på billeddelingssider og blogge.

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Communities** → **Overfør til web**.
2. Vælg den destination, du ønsker at postere til.
3. Tryk på **Klik for at tilføje**, og vælg en mediefil.
4. Indtast titlen og oplysningerne.
5. Tryk på **Overfør**.
6. Indtast eventuelt brugernavn og adgangskode til destinationen.

Brug af Java-baserede spil og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Sådan downloades spil eller programmer

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet** → **Flere spil**.
   Din telefon opretter forbindelse til det websted, der er forudindstillet af din tjenesteudbyder.
2. Søg efter et spil eller program og download det til telefonen.

Afspilning af spil

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil kan variere afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder. Styring af spillene og indstillinger for spillene varierer muligvis også.

Afspilning af programmer

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på **Mere** for at få adgang til en liste over forskellige funktioner og indstillinger i programmet.

Synkronisering af data

Få mere at vide om synkronisering af kontaktpersoner, kalender, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprettelse af en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Tryk på **Tilføj** og angiv profilparametre.
3. Tryk på **Gem**, når du er færdig.

Start af synkronisering

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på **Start synk** → **Fortsæt** for at starte synkronisering med den angivne webserver.

Brug af RSS-læser

Få mere at vide om, hvordan du kan få adgang til nyheder og oplysninger fra dit foretrukne websted ved hjælp af RSS-læser.

Oprettelse af feed

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Tilføj**.
3. Tryk på feltet til URL-input.
4. Indtast adressen til et RSS-feed, og tryk på **Udført**.
5. Tryk på **OK**.

Læsning af RSS-feed

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Opdater** for at hente det nyeste indhold.
3. Vælg en feed-kategori → et opdateret feed.

Tilpasning af indstillingerne for RSS-læseren

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Mere** → **Indstillinger** → **Netværksindstillinger**.

Sådan får du vist verdensure

Få mere at vide om, hvordan du får vist klokkeslættet i en anden by, og konfigurerer verdensure til at blive vist på skærmen.

Oprettelse af et verdensur

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på → **Tilføj**.
3. Rul til venstre eller højre til en tidszone.
4. Tryk på **OK** for at oprette dit verdensur.

Sådan føjer du et verdensur til skærmen

Du kan få vist ure med to forskellige tidszoner på skærmen.

Når du har oprettet to verdensure, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på → **Indstil som 2. ur**.
3. Vælg det verdensur, du vil tilføje.
4. Tryk på **Indstil**.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer og styrer alarmer for vigtige begivenheder.

Konfiguration af en ny alarm

1. I menutilstand: Tryk på **Alarmer**.
2. Tryk på **Opret alarm**.
3. Konfigurer alarmindstillingerne.
4. Tryk på **Gem**.

Den automatiske tændefunktion konfigurerer telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen på det indstillede tidspunkt, også selvom telefonen er slukket.

Afbrydelse af alarmer

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:

- Træk skyderen til **Stop** for at stoppe en alarm uden udskydelse.
- Træk skyderen til **Stop** for at stoppe en alarm med udskydelse, eller træk skyderen til **Snooze** for at afbryde alarmen i udskydelsesperioden.

Deaktivering af alarmer

1. I menutilstand: Tryk på **Alarmer**.
2. Tryk på **Fra** ved siden af den alarm, du vil deaktivere.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Foretag basale matematiske udregninger ved hjælp af de taster, der svarer til lommeregnerens skærm.

Omregning af valutaer eller mål

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast valuta- eller måleenhederne i de pågældende felter.

Konfiguration af en nedtæller

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Timer**.
2. Angiv en varighed for den ønskede nedtælling.
3. Tryk på **Start** for at starte nedtællingen.
4. Tryk skyderen til **Stop**, når nedtællingen løber ud, for at stoppe alarmerne.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på **Start** for at starte stopuret.
3. Tryk på **Omgang** for at registrere mellemtider.
4. Tryk på **Stop**, når du er færdig.
5. Tryk på **Nulstil** for at rydde de registrerede tider.

Oprettelse af en ny opgave

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven.
4. Tryk på **Gem**.

Oprettelse af en notattekst

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Notat**.
2. Tryk på **Opret notat**.
3. Indtast teksten i notatet.
4. Tryk på **Udført**.

Administration af kalenderen

Få mere at vide om, hvordan du skifter kalendervisning og opretter nye begivenheder.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprettelse af en begivenhed

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på **Opret tidsplan**.
3. Indtast begivenhedens detaljer.
4. Tryk på **Gem**.

Fejlsøgning

Hvis du oplever problemer med mobiltelefonen, beder vi dig gennemgå følgende fejlsøgningstrin, før du kontakter en servicetekniker.

Følgende meddelelser vises muligvis, når du benytter telefonen:

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Indsæt SIM-kortet for at få adgang til netværkstjenesterne	Kontroller, at SIM- eller USIM-kortet er korrekt isat.
Phone lock	Når funktionen Telefonlås er aktiveret, skal du indtaste den adgangskode, du har konfigureret til telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis krav om indtastning af pinkoden er aktiveret, skal du indtaste den pinkode, du har modtaget sammen med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion i menuen **PIN-lås**.

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
PUK-kode	Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlagtige indtastninger af pinkoden. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til din tjenesteudbyder.

Du har indtastet et nummer, men der ringes ikke op til nummeret.

- Kontroller, at du har trykket på opkaldstasten: [ ].
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Du kan ikke ringes op.

- Kontroller, at mobiltelefonen er tændt.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Modparten kan ikke høre dig.

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at mikrofonen er anbragt tæt ved din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du kontrollere, at den er korrekt tilsluttet.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du vælger en kontaktperson, du vil ringe op til, men der ringes ikke op.

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det eventuelt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker efter et bestemt tidsrum.

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan lades helt op, skal du udskifte det med et nyt, og bortskaffe det gamle batteri på korrekt vis.

Telefon føles varm, når du rører ved den.

Når du kører flere programmer samtidigt, har telefonen brug for mere strøm, og den bliver muligvis varm.

Dette er helt normalt og burde være uden betydning for både telefonens levetid og ydeevne.

Indeks

alarmer
  afbrydelse af, 58
  deaktivering af, 58
  oprettelse af, 58

baggrund 27

batteri
  indikator for lavt batteri, 20
  isætning af, 17
  opladning af, 19

billedbrowser 33

billeder
  indsætte visuelle effekter, 52
  justere, 50
  tage, 33
  tilføje effekter, 50
  tilpasse, 51
  visning af, 33

billedkontakter 40

Bluetooth
  aktivering af, 45
  ekstern SIM-tilstand, 46
  modtagelse af data, 46
  overførsel af data, 46

browser
  se web- eller billedbrowser
  se webbrowser

falske opkald
  se opkald, foretage falske opkald

FM-radio
  brug af, 34
  lagring af stationer, 44

grupper
  se værktøjer, mobilblog

høretelefon 29

hukommelseskort 20

images
  beskære, 51

internet
  se webbrowser

Java
  åbning af programmer, 55
  start af spil, 55

d

kalender
se værktøjer, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
oprettelse af grupper, 40
søgning efter, 32
tilføjelse af, 32

lås
se telefonlås

lommeregner
se værktøjer, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for tastetoner, 27
opkaldslydstyrke, 29

meddelelser
afsendelse af en e-mail, 30
afsendelse af en MMS, 30
afsendelse af en SMS, 30
visning af e-mail, 32
visning af MMS'er, 31
visning af SMS'er, 31

multimedie
se meddelelser

musikafspiller
afspilning af musik, 35
oprettelse af afspilningslister, 43
tilpasning, 44

nedtæller
se værktøjer, nedtæller

notat
se tekst- eller talenotater

omregner
se værktøjer, omregner

opgaver
se værktøjer, opgaver

opkald
avancerede funktioner, 37
besvarelse af yderligere opkald, 38
besvarelse af, 29
foretage falske opkald, 48
fra telefonbogen, 39
fra telefonen, 28
grundlæggende funktioner, 28

hentning af opkald
på hold, 38
internationale numre, 39
konference, 38
opkald til ubesvarede opkald, 37
opkald til yderligere numre, 38
sætte på hold, 38
senest udgående, 37
visning af ubesvarede, 37

profilen flightmode 22

profilen lydløs 27

radio
se FM-radio

ringetone 27

RSS-læser
se værktøjer, RSS-læser

Samsung PC Studio 42

SIM-kort 17

skabeloner
indsættelse af, 41
MMS, 41
SMS, 41

SOS-meddelelse 47

stemmenotater
afspilning af, 49
optagelse af, 49

stopur
se værktøjer, stopur

synkronisering
oprette en profil, 55
start af, 55

tæller
se værktøjer, nedtæller

tastetoner 27

tekst
indtastning, 31
meddelelser, 30
oprettelse af notater, 60

telefonlås 28

tyverisporing 48

værktøjer
alarm, 58
billedredigering, 49
kalender, 60

lommeregner, 59
mobilblog, 53
nedtæller, 59
omregner, 59
opgaver, 60
RSS-læser, 56
stopur, 59

verdensur
konfiguration
af dobbelt ur, 57
oprettelse af, 57

videoklip
optagelse af, 33
visning af, 34

visitkort 39

webbrowser
tilføjelse af bogmærker, 36
visning af startside, 36

widgets 25

Windows Media Player 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: GT-S5600

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.20 Yong-Sang Park/S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23713A
Danish. 06/2009. Rev. 1.1